





LARGUEROS PARTE LARGA DEL MARCO DEL CAJÓN DEL CANAPÉ



TRAVESAÑOS PARTE CORTA DEL CAJÓN DEL CANAPÉ

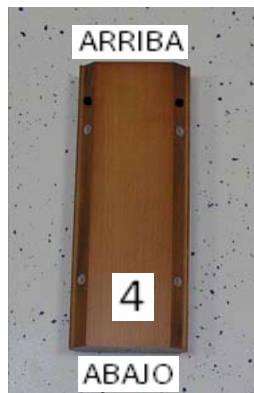

PATAS ESQUINAS CAJÓN CANAPÉ

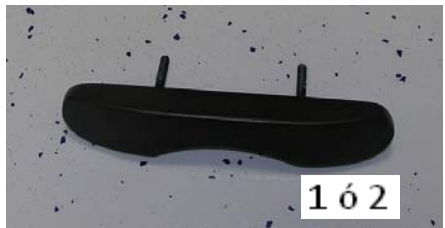

TIRADOR (mismo color canapé)
(1 hasta 105 cms. ancho)
(2 a partir 135 cms. ancho)



JUEGO DE BISAGRAS CON RESORTES NEUMÁTICOS



PATA CENTRAL




TRAVESAÑO CENTRAL



TABLEROS DE FONDO



TAPA DEL CANAPÉ (Puede ser lisa o multiláminas)

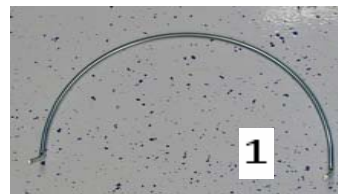

ARQUILLO SUJETACOLCHONES



TORNILLOS EXCÉNTRICAS



ESPIGAS DE MADERA



TORNILLOS BISAGRAS CAJÓN CANAPÉ



TUERCA NORMAL SUJETA BISAGRA A TAPA



TAPAJUNTAS FONDO (ancho canapé)
(COLOR: CEREZO = CEREZO // WENGÉ = NEGRO)



TORNILLO PATA CENTRAL



EXCÉNTRICAS



EMBELLECEDORES EXCÉNTRICAS SUPERIORES PATAS
(Mismo color que el canapé)



ARANDELAS BISAGRA CAJÓN CANAPÉ



ARANDELA NORMAL BISAGRA A TAPA



TUERCA DE PRESIÓN RESORTES BISAGRAS




PROTECTORES SILICONA



PRIMER PASO

- * Los tornillos se roscan con un destornillador de estrella
- * Roscar 16 tornillos a las 4 patas (4 por cada pata)
- * Roscar 4 tornillos a la parte central de los dos largueros
- * Introducir las excéntricas en sus agujeros (largueros, travesaños y travesaño central)
- * Introducir las espigas en sus agujeros

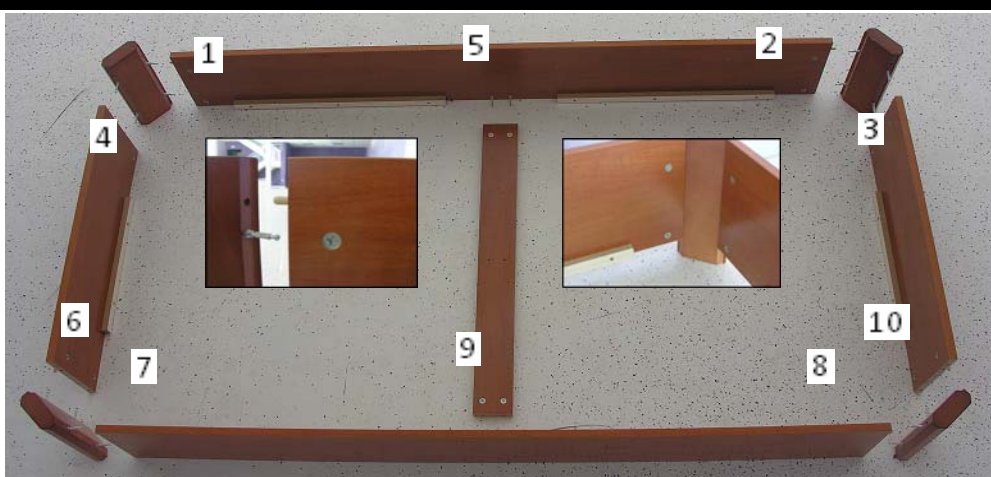

SEGUNDO PASO

- * Armar el cajón del canapé según la posición de las piezas en el dibujo. Para ello, seguir el mismo orden que se indica.
- * Los agujeros de la pata que quedan libres deben quedar arriba y en ellos se introducen las espigas de madera que ya vienen incorporadas tanto en los largueros como en los travesaños.
- * Para introducir los tornillos, ya roscados en el paso anterior, en los agujeros con la excéntrica de los largueros y de los travesaños, el triangulito a modo de flecha que tiene cada excéntrica debe ir en dirección al centro del agujero por donde debe entrar el tornillo. Ir apretando cada unión, excepto las uniones 9 y la 10, que se encajarán simultáneamente y se apretarán también a un tiempo para finalizar el montaje del cajón.
- * Una vez en esta posición, introducir el tornillo y girar la excéntrica hacia la derecha con una llave de Allen o con un destornillador plano o de estrella hasta que apriete.



TERCER PASO

- * Poner la pata central. El taco de madera de 10x5x5 cms. debe cogerse con los dos tornillos de rosca madera al centro del travesaño central del cajón del canapé. Tanto el taco como el travesaño tienen ya hechos los agujeros.
- * Poner los tableros de fondo del cajón, cuya junta quedará en el travesaño central. Esta junta será tapada con la tira tapajuntas para terminar el proceso de montaje.



* Los tableros del fondo también pueden ponerse al final

CUARTO PASO

- * Colocar la bisagra al cajón del canapé. Para ello, debemos colocar los tornillos en los agujeros de los largueros del cajón
- * Por la parte interior, se colocarán 2 arandelas de ala ancha con cada tornillo



DENTRO

FUERA



QUINTO PASO

- * Colocar la bisagra a la tapa del canapé, que puede ser lisa, como en la foto, o multilaminas
- * La tapa trae sus espárragos roscados que deben sujetar la bisagra con tuercas normales y arandelas.
- * Para montar mejor la tapa, dejar el resorte hidráulico suelto de uno de los lados, que se pondrá definitivamente cuando la bisagra ya esté totalmente sujeta arriba y abajo.



* La bisagra, tanto abajo como arriba, lleva ranuras alargadas para ajustar la tapa por delante y por detrás al cajón del canapé

* Una vez sujeta la bisagra totalmente al cajón del canapé, ya podremos sujetar el resorte hidráulico también por el lado que dejamos suelto al comenzar a montar la bisagra.

** Ya sólo quedará poner:

- * Arquillo sujeta-colchón en la parte de la cabeza y tirador o tiradores en los pies (a presión)
- * Tira tapajuntas en el centro de los tableros de fondo del canapé.
- * Embellecedores para tapar las excéntricas y protectores de silicona (1/pata y 2/larguero)